

Bedienungs- und Montageanleitung

Silverconnect



SILVERLINE

Für folgende Modelle:
Silver Connect

YT610.1000.104 / 28.01.2022

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH

Lilienthalstraße 26

41515 Grevenbroich

Telefon: +49 (0) 2181 -75668 -0

Telefax: +49 (0) 2181 -75668 -11

E-Mail: info@silverline24.de

Internet: www.silverline24.de

1, de_DE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SILVERLINE SilverConnect (nachstehend "Gerät") entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise enthalten alle notwendigen Informationen für eine sichere Montage und störungsfreies und sicheres Bedienen.

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung und die Sicherheitsinformationen gründlich.
- Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten Ort.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise mit.
- Das nicht Beachten dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und Schäden führen.
- Wir haften nicht für Schaden, die aufgrund nicht Beachten dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen dazu, die Handlungen zu visualisieren. In den Abbildungen wird kein spezielles Modell dargestellt.



Produkte, Zubehör, Ersatzteile und umfassende Informationen über den Service, finden Sie im Internet unter www.silverline24.de.

Urheberrechte

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH ("Hersteller"), darf diese Bedienungsanleitung nicht an Dritte abgetreten werden, – auch wenn es sich nur um Zitat handeln sollte, – die Reproduktion in irgendeiner Form oder Art, sowie die Bewertung und/oder Teilung des Inhalts, außer für interne Zwecke ist verboten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Der Hersteller behält sich das Recht vor, zusätzliche Ansprüche geltend zu machen.

Technische Hotline (für Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg)

Telefon

+49 (0) 2181 -75668 -350

Fax

+49 (0) 2181 -75668 -33

E-Mail

kundendienst@silverline24.de

Orderline (für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg)

Telefon

+49 (0) 2181 -75668 -0

Fax

+49 (0) 2181 -75668 -11

E-Mail

info@silverline24.de

Inhaltsverzeichnis

1	Zu Ihrer Sicherheit.....	6
1.1	Symbole in dieser Anleitung.....	6
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
1.3	Kinder und Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung.....	7
1.4	Brand-/Feuergefahr.....	8
1.5	Spannungsversorgung.....	8
1.6	Transport.....	8
1.7	Montage.....	9
1.8	Betrieb.....	9
1.9	Defekt.....	9
1.10	Reinigung.....	9
1.11	Entsorgung.....	9
2	Produktinformation.....	11
2.1	Bedienfeld.....	11
3	Verpackung und Lieferumfang.....	12
3.1	Auspacken.....	12
3.2	Lieferumfang.....	13
4	Vor dem Montagevorgang berücksichtigen.....	14
4.1	Stromanschluss.....	14
5	Installation und Montage	15
5.1	Montage	15
6	Anschlussplan	16
7	Bedienung.....	17
8	Fehlerbehebung.....	18
9	Wartung, Reinigung und Aufbewahren.....	19
9.1	Wartung.....	19
9.2	Reinigung und Pflege.....	19
10	Zubehör und Ersatzteile.....	20
11	Technische Daten	21
12	Garantie.....	22

1 Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Symbole in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

**GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

**WARNUNG!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**VORSICHT!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**HINWEIS!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Tipps und Empfehlungen



Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Besondere Sicherheitshinweise

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

Sicherheitshinweise in Handlungsanweisungen

Sicherheitshinweise können sich auf bestimmte, einzelne Handlungsanweisungen beziehen. Solche Sicherheitshinweise werden in die Handlungsanweisung eingebettet, damit sie den Lesefluss beim Ausführen der Handlung nicht unterbrechen. Es werden die oben beschriebenen Signalworte verwendet.

Beispiel:

1. ➤ Schraube lösen.

2. ➤



VORSICHT!
Klemmgefahr am Deckel!

Deckel vorsichtig schließen.

3. ➤ Schraube festdrehen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die automatische Steuerung von Dunstabzugschalen im Haushaltsgebrauch konzipiert. Er ist nicht für die kommerzielle Nutzung oder Nutzung außerhalb des Haushalts konzipiert.

Jede andere Verwendung gegen die Nutzungsregeln gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt. Über Schäden, die aufgrund durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung.

Insbesondere sind verboten:

- Einsatz im Freien oder im gewerblichen Bereich
- Selbstständige Reparatur oder Umbau

1.3 Kinder und Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung

- Keine Bedienung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Verpackungsmaterialien sollten nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie Kinder von Geräteelementen fern, bis sie abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

1.4 Brand-/Feuergefahr

- Greifen Sie auf die in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungswarnungen zu.
- Wischen Sie die Oberfläche des Gerätes regelmäßig ab, um die Fettrückstände zu reinigen.
- Handeln Sie niemals mit Flammen in der Nähe des Gerätes.
- Der Kochvorgang sollte immer überwacht werden.
- Überhitzte Öle können sich leicht entzünden.
- Unbeaufsichtigtes Kochen kann gefährlich sein und einen Brand verursachen.
- Versuchen Sie NIEMALS, Flammen mit Wasser zu löschen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ersticken Sie die Flammen mit einer feuerfesten Abdeckung oder Löschdecke.

1.5 Spannungsversorgung

Das Gerät arbeitet mit elektrischem Strom, so dass im Grunde die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Achten Sie besonders auf folgendes:

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz ob die elektrischen Spannungs- und Leistungswerte mit dem Netz kompatibel sind und das Verbindungskabel geeignet ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektrofachmann.
- Vor Beginn einer Montage muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Im Falle einer Beschädigung aufgrund eines falschen Anschlusses erlischt die Garantie für das Gerät.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen.
- Steckdose niemals mit nassen Händen berühren.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verdreht oder dass es zerquetscht wird.

1.6 Transport

- Platzieren Sie das Gerät im Fahrzeug, dass während der Fahrt die Fahrzeuginsassen nicht gefährdet werden.
- Legen Sie das Gerät in seine Originalverpackung, wenn Sie es an einen anderen Ort transportieren. Bewahren Sie deshalb die Verpackung auf.

1.7 Montage

- Benutzen Sie Arbeitshandschuhe während der Montage, da sich im Gerät scharfkantige Komponente befinden können.
- Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser- und Abwasserleitungen und Wandanschlüssen.

1.8 Betrieb

- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät auf, da sie herunterfallen können.
- Das Gerät kann bei steigender Hitze heiß werden. Warten Sie ab, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es anfassen

1.9 Defekt

Wenn das Gerät ausfällt, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

- Wenn Netzkabel und Netzstecker beschädigt sind, müssen diese ausgetauscht werden, um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden. Kundendienst anrufen.
- Betreiben Sie kein defektes Gerät, um Stromschlag auszuschließen. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. Kundendienst anrufen.

1.10 Reinigung

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden..
- Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger, da die Feuchtigkeit, die in das Innere des Gerätes dringt einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Reinigungs- und Wartungsvorgänge des Gerätes dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

1.11 Entsorgung

Verpackung



Abb. 1: Recycling

Das Symbol in Abb. 1 weist auf umweltfreundliche, wiederverwertbare Materialien der Verpackung hin. Entsorgen Sie diese in dafür vorgesehene Entsorgungsbehälter.



Abb. 2: Elektroschrott

Geräte, die mit dem Symbol in Abb. 2 gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektrotechnischen Geräten abgegeben werden.



UMWELT!

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Lassen Sie Elektroschrott und Elektronikkomponenten von zugelassenen Fachbetrieben entsorgen.
- Holen Sie im Zweifelsfall Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder Entsorgungsfachbetrieben ein.

2 Produktinformation

2.1 Bedienfeld

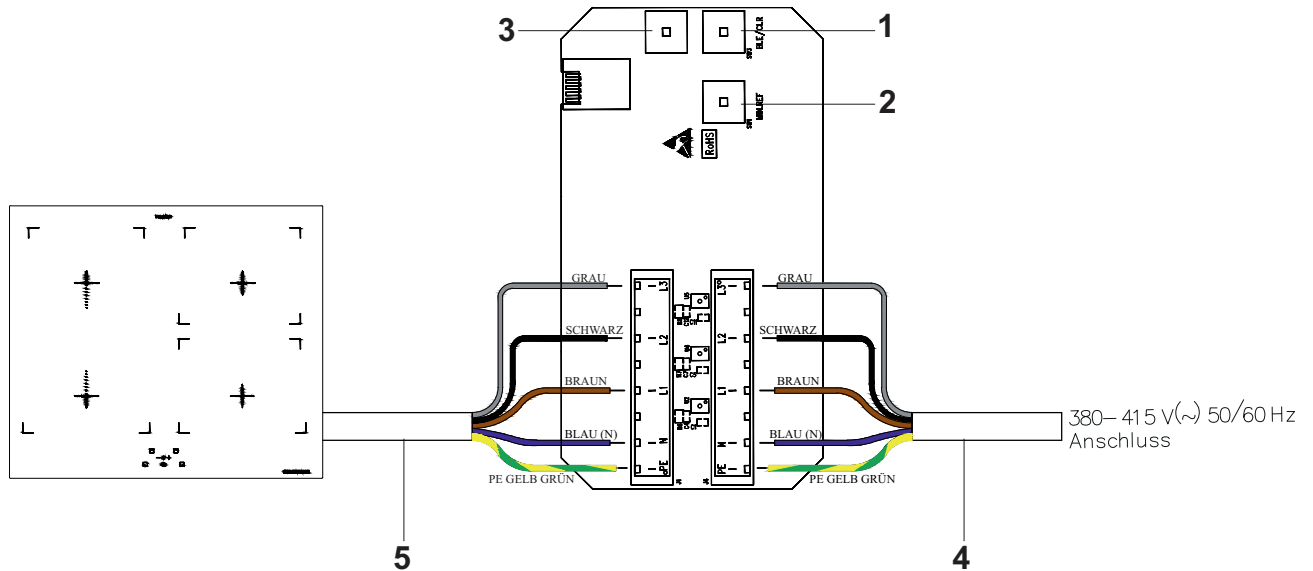


Abb. 3

- | | |
|---|--|
| <p>1- Drücken Sie den Knopf um das Gerät in den Werkzustand zu versetzen.</p> <p>2- Drücken Sie den Knopf um den minimale Stromverbrauch während des Kochvorgangs zu speichern.</p> | <p>3- Drücken Sie den Knopf um den maximalen Stromverbrauch während des Kochvorgangs zu speichern.</p> <p>4- Anschluss an das Stromnetz</p> <p>5- Anschluss an die Kochmulde</p> |
|---|--|

3 Verpackung und Lieferumfang

3.1 Auspacken

Alle Teile Ihres Gerätes werden in einer Kartonbox geliefert.

Bitte beachten Sie bei der Montage und Installation die Sicherheitshinweise.

**WARNUNG!**

- Öffnen Sie Ihr Gerät nicht ohne autorisierten Kundendienst.
- Halten Sie Verpackungsmaterial so auf, dass es für Kinder und Menschen, die Gefahren nicht abschätzen können, unzugänglich ist.



Installieren Sie das Gerät nicht auf Haushaltsgeräten, Kühlern, Geschirrspülern, Öfen, Backöfen, Waschmaschinen oder Trocknern.

3.2 Lieferumfang

Paketinhalt

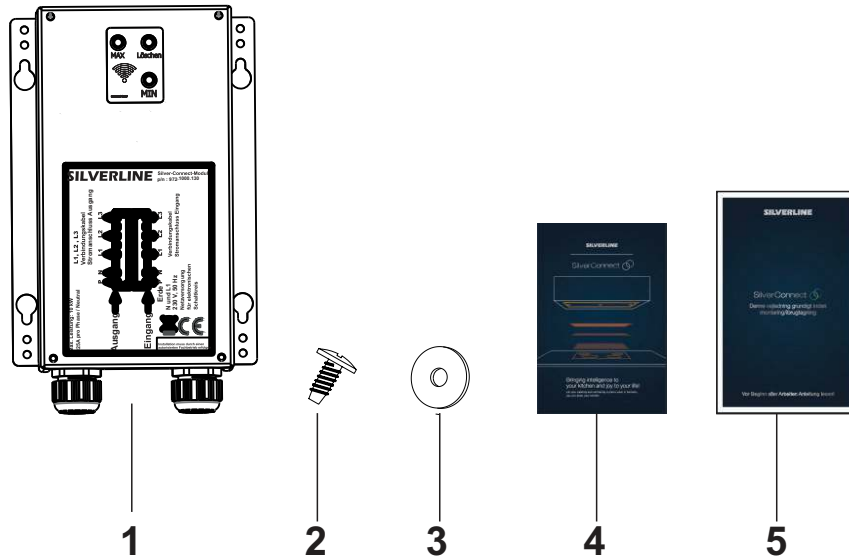


Abb. 4

- 1- SilverConnect
- 2- 3,5x8 Schrauben
- 3- Unterlegscheiben
- 4- SilverConnect-Broschüre
- 5- Bedienungsanleitung

4 Vor dem Montagevorgang berücksichtigen

4.1 Stromanschluss

Damit keine störenden Kabel sichtbar sind, sollten Sie die elektrischen Anschlüsse vor der Montage planen.

**WARNUNG!****Lebensgefahr durch unsachgemäße Installation!**

Durch die unsachgemäße Installation einer zusätzlich benötigten Steckdose besteht Stromschlaggefahr.

- Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie eine zusätzliche Steckdose benötigen.



Montieren Sie das Gerät so, dass auch nach der Montage des Netzkabels ein leichter Zugriff ermöglicht wird.

5 Installation und Montage

5.1 Montage


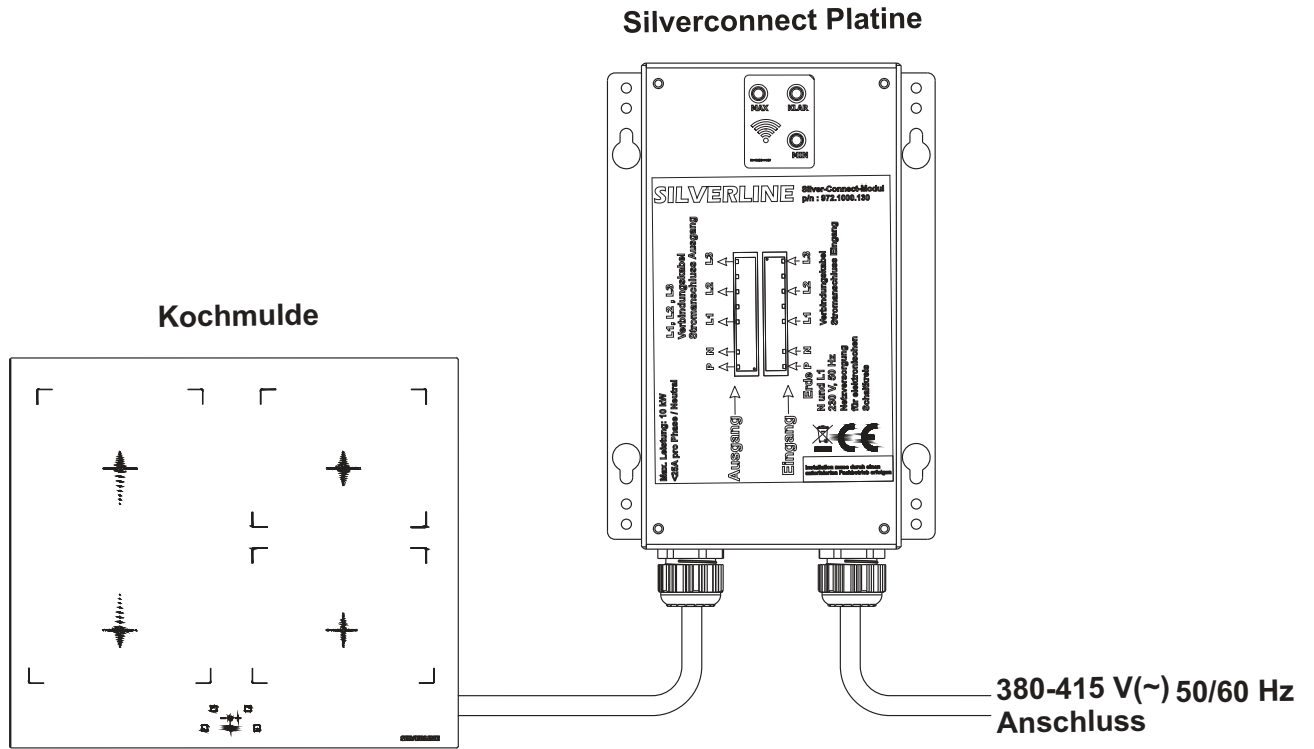


Abb. 5

6 Anschlussplan



- 1- Anschluss an das Stromnetz
- 2- Anschluss an die Kochmulde

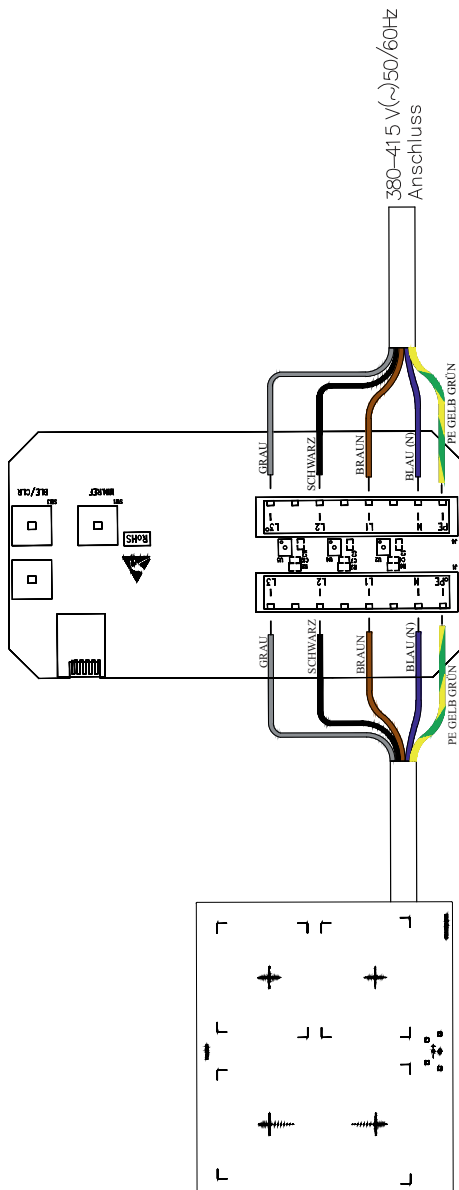

Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse korrekt durchgeführt werden.



WARNUNG!

Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Abb. 6

7 Bedienung

1. ➤ Nach dem Einschalten des Dunstabzugs (Lightline) muss die Verbindung innerhalb von 20 Sekunden hergestellt werden.
2. ➤ 2. Dazu halten Sie die Taste "-" auf der Silverline-Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, bis der fünfte Piepton ertönt. Dann beginnen die LEDs auf der Haube zu leuchten: 1/1-2/1-2-3/1-2-3-4/1/1-2/1-2-3 ...
3. ➤ SilverConnect wird erst nach der erfolgreichen Durchführung der Schritte 1 und 2 an das Stromnetz angeschlossen.

Drücken und halten Sie die "Löschen"-Taste am SilverConnect für 2 Sekunden. Zuerst muss SilverConnect komplett gemäß Anleitung zusammengebaut und montiert werden.
4. ➤ Die LEDs auf der Haube leuchten paarweise auf. Die blaue LED auf der SilverConnect-Box leuchtet dauerhaft.
5. ➤ Halten Sie die Taste "-" auf der Silverline-Fernbedienung 4 Sekunden lang gedrückt, bis der vierte Piepton ertönt. Die 4. Zyklus-LED auf der Haube beginnt zu blinken.
6. ➤ Schalten Sie alle Kochplatten aus und warten Sie 7 Sekunden, um den minimalen Referenzpunkt zu definieren. Drücken und halten Sie die "MIN"-Taste an der SilverConnect Box für 1 Sekunde und warten Sie 7 Sekunden. Die LEDs auf der SilverConnect blinken und schalten sich wieder ein.
7. ➤ Um den maximalen Referenzpunkt zu definieren, schalten Sie alle Kochplatten auf der letzten Stufe ein und warten Sie 7 Sekunden. Drücken und halten Sie die "MAX"-Taste auf der SilverConnect-Box für 1 Sekunde und warten Sie 7 Sekunden lang. Die LEDs des SilverConnect blinken und schalten sich wieder ein. Bitte achten Sie bei der Verwendung eines Induktionskochfeldes darauf, dass auf allen Kochzonen ein Topf mit gefülltem Wasser steht, damit die Leistungsstufen ordnungsgemäß eingestellt werden können.
8. ➤ Befindet sich die Haube in einer Position zwischen der oberen und der Standardposition, fährt sie etwa 50 cm nach unten und lässt den Motor an, ohne die Lampe einzuschalten. Befindet sich die Haube in einer Position zwischen dem Standard und dem niedrigsten Wert, wird der Motor gestartet, ohne die Position zu ändern und ohne die Lampe einzuschalten. Der Benutzer kann die Position manuell ändern. Wenn erkannt wird, dass das Kochfeld ausgeschaltet ist, ändert sich die Position der Haube nicht, wenn die Lampe eingeschaltet ist, schaltet sie sich aus. Die Haube arbeitet 15 Minuten lang auf der ersten Leistungsstufe und schaltet sich dann aus.

Wenn die Leistungsstufen des Kochfeldes bzw. der einzelnen Kochzonen eingestellt werden, kann es aufgrund der Übermittlung der Leistungsimpulse an den Dunstabzugsempfänger zu leichten Verzögerungen der Leistungsregulierung kommen
9. ➤ Nach einer Stromunterbrechung des Systems, müssen die Geräte (ab Schritt 2 dieser Anleitung) neu konfiguriert werden.

8 Fehlerbehebung

**GEFAHR!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen und beschädigte Anschlussleitungen austauschen. Ist das Gerät defekt, Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen. Bei Schäden durch unsachgemäße Reparaturen und falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Bedienung!**

Durch eine unsachgemäße Bedienung besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden.

- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung. Ein defektes Gerät darf nicht verwendet werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da diese herunterfallen können.
- Benutzen Sie das Gerät nie ohne Metallfettfilter. Es besteht Brandgefahr.
- Schalten Sie das Gerät immer ein, um Korrosionsschäden durch Kondenswasserbildung zu verhindern.

9 Wartung, Reinigung und Aufbewahren

9.1 Wartung

Elektrischer Strom

**GEFAHR!****Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Durch Berührung von spannungsführenden Teilen am Gerät besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Trennen Sie vor sämtlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Stromversorgung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten ab.

**VORSICHT!**

Reinigung nur durch autorisierte Benutzer.

9.2 Reinigung und Pflege

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden..
- Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger, da die Feuchtigkeit, die in das Innere des Gerätes dringt einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Reinigungs- und Wartungsvorgänge des Gerätes dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

10 Zubehör und Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von SILVERLINE. Sollten andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch falsches Zubehör Ersatzteile oder unsachgemäßen Gebrauch!

Durch Verwendung von falschem oder unsachgemäßem Zubehör oder Ersatzteile kann es zu Personenschäden und Problemen wie Schäden, Fehlfunktionen oder vollständige Deaktivierung des Geräts führen.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Original-Ersatzteile oder Zubehör oder Teile des Herstellers.
- Bei Unsicherheit nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf („☎ „Technische Hotline (für Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg)“ auf Seite 3“).



Bei Verwendung von unzulässigem Zubehör oder Ersatzteil erlischt die Herstellergarantie.

11 Technische Daten

Modelle	Silverconnect
Gewicht (kg)	0,6 kg
Netzanschluss	380-415 V(~) 2N(~) 50/60 Hz
Stromversorgung	10A

12 Garantie

In Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg

Wir garantieren dem Endkunden nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass das an den Endkunden gelieferte Gerät innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ab Auslieferung (Garantiefrist) frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein wird.

Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraums von max. 2 Jahren, gerechnet ab Auslieferung, geltend gemacht werden.

Innerhalb dieser Garantiefrist beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur oder Austausch des Geräts, unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Sonstige Ansprüche des Endkunden gegen uns, insbesondere auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- das Gerät keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
- der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts durch den Mangel nicht nur unerheblich beeinflusst ist,
- das Gerät bei sichtbaren äußeren Beschädigungen vor der Montage beanstandet wird,
- das Gerät keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen,
- das Gerät keine Fehler und Folgeschäden aufweist, die durch falsche oder nicht ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht wurden,
- in das Gerät nur vom Hersteller autorisiertes Zubehör eingebaut wurde,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde,
- das Gerät oder die Zubehörteile frei zugänglich sind.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, verwendete Filter, leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen mit der Ausnahme, dass bei der Leuchtmittel-Erstaussattung eine Einschaltgarantie von 8 Tagen gewährt wird.

Ansprüche aus dieser Garantie setzen voraus, dass der Endkunde den für ihn örtlich zuständigen (im Benutzerhandbuch genannten) Kundendienst kontaktiert und diesem die Gelegenheit gegeben hat, innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen eine (telefonische) Fehleranalyse durchzuführen. Ansprüche aus der Garantie können anschließend nur durch Übergabe oder Einsendung des Gerätes an das vom Kundendienst genannte Reparatur-Center oder durch einen Vor-Ort-Service des Herstellers geltend gemacht werden, wenn der Kundendienst die Beanstandung zuvor als berechtigt

erklärt hat. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist weiterhin die Vorlage der Originalrechnung und des Lieferscheins mit Lieferdatum. Die Kosten eines Vor-Ort-Services übernehmen wir. Hat jedoch der zuständige Kundendienst dem Endkunden für die Einsendung ein bestimmtes Frachtunternehmen genannt und nutzt der Kunde ein anderes Frachtunternehmen, kommen wir für die Kosten der Einsendung nicht auf. Der Endkunde ist nicht berechtigt, das Gerät auf unsere Kosten zurückzusenden, es sei denn wir sagen dem Kunden schriftlich eine Kostenübernahme zu. Andernfalls behalten wir uns das Recht vor, die Transportkosten an den Endkunden weiter zu belasten.

Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Gerät durch uns oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründe nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Service-Gebühr in Höhe von EUR 75,00 zu erheben. Dies gilt nicht, wenn der Endkunde nachweist, dass er den Umständen nach nicht erkennen konnte, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kauf- und Liefernachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden späteren künftigen Eigentümer des Gerät.

Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen sind uns darüber hinaus folgende Angaben zu machen:

- Name, Anschrift und Telefonnummer des Endkunden
- Angaben zur Person/Firma, die den Einbau durchgeführt hat
- Angaben auf dem Typenschild im Inneren des Geräts (Artikelnummer, Modellzeichnung, Revisionsnummer, Seriennummer)
- Tag des Einbaus beim Endkunden
- Genaue Mängelbeschreibung

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg gekaufte Geräte. Für ins Ausland verbrachte Geräte, welche die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Tragen Sie Ihre Gerätedaten hier ein:

Artikelnummer	
Modellbezeichnung	
Revisionsnummer	
Seriennummer	
Kaufdatum / Tag des Einbaus	



Bei Reklamationsanfragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (☎ „Technische Hotline (für Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg)“ auf Seite 3).